


ADEGA 49 GARRAFAS

JC118

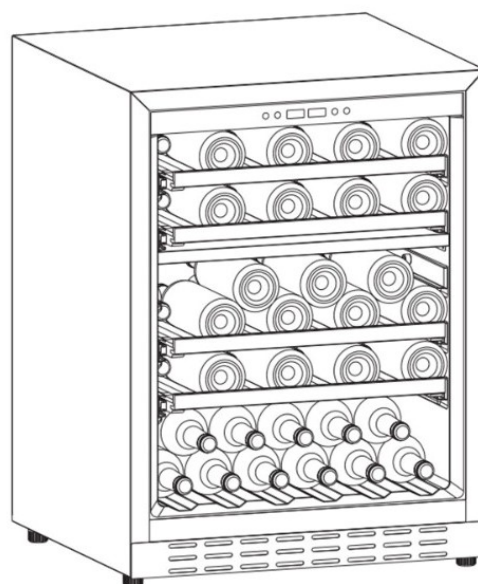

8
8
14
8
11
49



Manual

**ANTES DE USAR, LEIA E SIGA TODAS AS REGRAS DE SEGURANÇA
E INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. GUARDE ESTE MANUAL EM UM LOCAL SEGURO.**

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.
- Conecte a uma tomada aterrada de 3 pinos. Não remova o pino de aterramento, não use um adaptador e não use um cabo de extensão.
- Recomenda-se que seja fornecido um circuito separado, servindo apenas o seu aparelho. Use receptáculos que não possam ser desligados por um interruptor ou corrente de tração.
- Nunca limpe as peças do aparelho com fluidos inflamáveis. Esses vapores podem criar risco de incêndio ou explosão.
- Antes de prosseguir com as operações de limpeza e manutenção, certifique-se de que a linha de alimentação da unidade esteja desconectada.
- Não conecte ou desconecte o plugue elétrico quando as mãos estiverem molhadas.
- Desligue o aparelho ou desconecte a energia antes de limpá-lo ou fazer manutenção. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou morte.
- Não tente reparar ou substituir qualquer peça do seu aparelho, a menos que seja especificamente recomendado neste manual. Todos os outros serviços devem ser encaminhados a um técnico qualificado.
- Não armazene ou use gasolina ou quaisquer outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão.
- Use duas ou mais pessoas para mover/instalar o refrigerador. Não fazer isso pode resultar em lesões nas costas ou outras.
- Para garantir a ventilação adequada do seu aparelho, a frente da unidade deve estar completamente desobstruída. Escolha uma área bem ventilada com temperaturas acima de 61 ° F (16 ° C) e abaixo de 95 ° F (35 ° C). Esta unidade deve ser instalada em uma área protegida das intempéries, como vento, chuva, respingos de água ou gotejamentos.
- O aparelho não deve ser colocado próximo a fornos, churrasqueiras ou outras fontes de calor elevado.
- O aparelho deve ser instalado com todas as conexões elétricas de acordo com os códigos estaduais e locais. É necessária uma alimentação elétrica padrão (220 V CA 60 Hz), devidamente aterrada de acordo com o Código Elétrico Nacional e códigos e regulamentos locais.
- Não dobre ou aperte o cabo de alimentação do aparelho.
- O tamanho do fusível (ou disjuntor) deve ser de 10 amperes.
- É importante que o aparelho esteja nivelado para funcionar corretamente. Pode ser necessário fazer vários ajustes para nivelá-lo.
- Embora a unidade tenha sido testada na fábrica, devido ao transporte e armazenamento, você deve limpar o aparelho antes de usá-lo.
- Não use agentes de limpeza à base de solvente ou abrasivos no interior. Esses produtos de limpeza podem danificar ou descolorir o interior.
- Não use este aparelho para outros fins que não sejam residenciais.
- Este aparelho é livre de CFC e HFC e contém pequenas quantidades de isobutano (R600a) que é ecologicamente correto, mas inflamável. Não danifica a camada de ozônio, nem aumenta o efeito estufa. Deve-se tomar cuidado durante o transporte e a configuração do aparelho para que

nenhuma parte do sistema de refrigeração seja danificada. O vazamento de refrigerante pode inflamar e danificar os olhos.

- Em caso de danos:
 - Evite chamas abertas e qualquer coisa que crie uma faísca,
 - Desconecte da linha de energia elétrica,
 - Areje a sala em que o aparelho está localizado por vários minutos e
 - Entre em contato com o Departamento de Serviço para obter orientação.
- Quanto mais refrigerante houver em um aparelho, maior será a sala em que ele deve ser instalado. Em caso de vazamento, se o aparelho estiver em uma sala pequena, existe o perigo de acúmulo de gases combustíveis. Para cada grama de refrigerante, são necessários pelo menos 325 pés cúbicos de espaço na sala. A quantidade de refrigerante no aparelho está indicada na placa de dados na parte traseira do aparelho. É perigoso para qualquer pessoa que não seja um técnico autorizado realizar serviços ou reparos neste aparelho.
- Tome muito cuidado ao manusear, mover e usar o aparelho para evitar danificar a tubulação de refrigerante ou aumentar o risco de vazamento.
- A substituição de componentes e a manutenção devem ser feitas por pessoal de serviço autorizado pela fábrica, de modo a minimizar o risco de possível ignição devido a peças incorretas ou serviço inadequado.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- **AVISO:** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- **AVISO:** Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- **AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.
- **AVISO:** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.
- **AVISO:** Não danifique o circuito refrigerante.
- **AVISO:** Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - catering e aplicações similares não retalhistas.

- Ao descartar o aparelho, retire a porta e deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não entrem facilmente. E certifique-se de que o circuito de refrigeração, particularmente o trocador de calor na parte traseira/inferior da unidade, não seja danificado.



O símbolo de reciclagem no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico normal e deve ser levado para um ponto de recolha de reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos.

- **SALVE ESTAS INSTRUÇÕES** -

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ANTES DE USAR SEU APARELHO

- Remova a embalagem externa e interna.
- Antes de conectar o aparelho à fonte de alimentação, deixe-o em pé por aproximadamente 2 horas. Isso reduzirá a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido ao manuseio durante o transporte.
- Limpe a superfície interna com água morna usando um pano macio.
- Instale a maçaneta no lado esquerdo da porta usando os parafusos fornecidos.


INSTALAÇÃO DO SEU APARELHO

- Este aparelho foi projetado para instalação independente ou embutida (totalmente embutida).
- Coloque o seu aparelho num chão suficientemente forte para o suportar quando estiver totalmente carregado. Para nivelar o seu aparelho, ajuste as pernas de nivelamento frontais na parte inferior.
- Posicione o aparelho longe da luz solar direta e de fontes de calor (fogão, aquecedor, radiador, etc.). A luz solar direta pode afetar o revestimento acrílico e as fontes de calor podem aumentar o consumo elétrico. Temperaturas ambientes extremamente frias também podem fazer com que a unidade não funcione corretamente.
- Evite colocar a unidade em áreas úmidas.
- Ligue o aparelho a uma tomada de parede exclusiva, devidamente instalada e aterrada. Em nenhuma circunstância corte ou remova o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação. Quaisquer dúvidas sobre energia e/ou aterramento devem ser direcionadas a um centro de serviço de produtos certificado e autorizado.

- Este aparelho destina-se a ser instalado num espaço entre duas unidades. O espaço mínimo necessário é:

605 mm de largura × 605 mm de profundidade × 825 mm de altura

A medida individual da adega é: P 59,5 x L 59,5 x A 82 (**profundidade c/ puxador 64cm**)

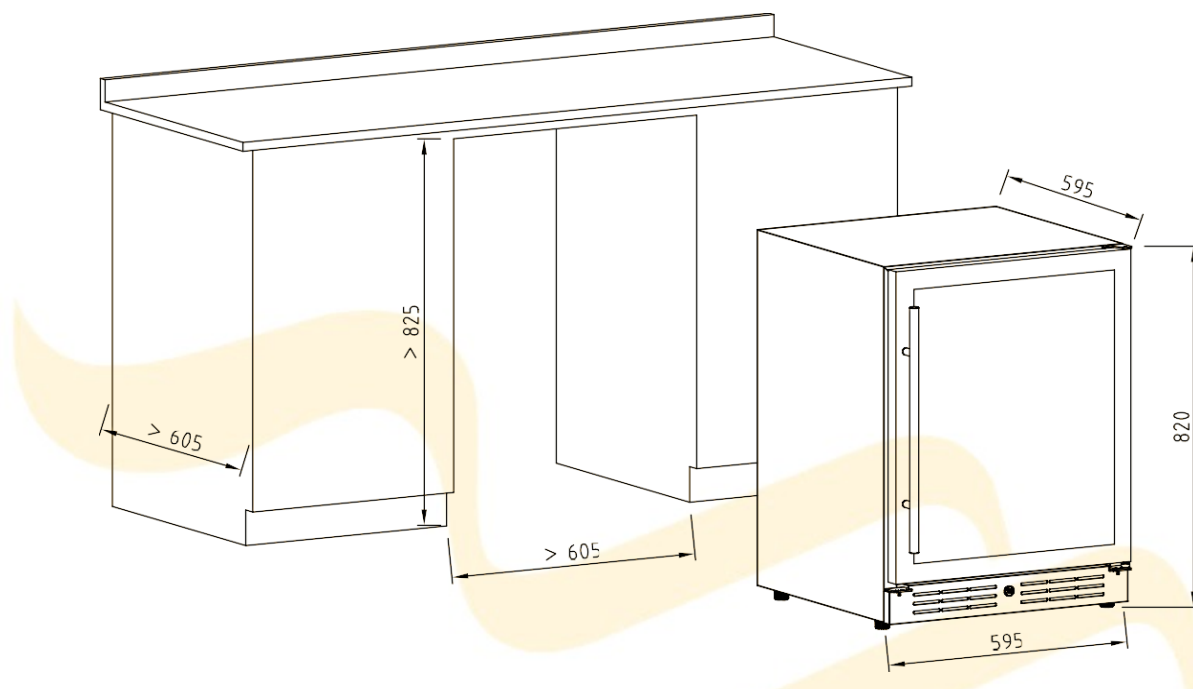

NOTA: Você pode notar condensação na superfície externa da porta de vidro. Isso ocorre quando o vapor de água do ar entra em contato com a superfície fria da porta e o vapor se condensa no vidro, causando um efeito de embaçamento. Em situações extremas, a água pode até pingar da porta, indicando umidade excessiva no ambiente.

INVERTENDO O BALANÇO DA PORTA

Este aparelho tem a capacidade de abrir a porta do lado esquerdo ou direito. A unidade é entregue a você com a porta abrindo pelo lado esquerdo. Se desejar inverter a direção de abertura, siga as instruções abaixo. Para fazer a reversão, você encontrará duas peças de hardware em um saco plástico dentro do aparelho: a dobradiça superior esquerda e a dobradiça inferior esquerda. O suporte inferior é usado para ambos os lados.

1. Coloque cuidadosamente o aparelho de costas. Use amortecimento para proteger o chão e o aparelho.
2. Usando uma chave de fenda Philips, remova os dois parafusos e a dobradiça inferior direita embaixo da porta.
3. Mantenha a dobradiça em um local seguro para o caso de precisar inverter a porta novamente no futuro.
4. Deslize cuidadosamente a porta e coloque-a sobre uma superfície acolchoada.
5. Troque as mangas plásticas do eixo na parte superior da porta.
6. Remova o suporte inferior do lado direito.

7. Remova a dobradiça superior direita e guarde-a em um local seguro caso queira inverter a porta no futuro.
8. Remova os parafusos do canto superior esquerdo e transfira para a direita.
9. Instale a dobradiça superior esquerda.
10. Instale a dobradiça inferior esquerda na porta. Não aperte demais o parafuso.
11. Coloque a porta de volta no aparelho, alinhando a dobradiça superior.
12. Instale o suporte inferior.
13. Ajuste o alinhamento da porta. Quando definido, aperte o parafuso na dobradiça.
14. Remova a alça. Transfira as tampas dos orifícios dos parafusos para a esquerda e instale a alça à direita.


INSTALAÇÃO DA ALÇA

Para instalar a alça, siga estas instruções:

1. Puxe cuidadosamente a junta da porta (vedação) para longe da porta na área onde a maçaneta será fixada.
2. Coloque a maçaneta sobre os orifícios dos parafusos na parte externa da porta e prenda-a com os parafusos fornecidos. Aperte os parafusos.
3. Pressione a junta da porta de volta em sua ranhura.

COMO REMOVER AS PRATELEIRAS

1. Retire as garrafas de vinho das prateleiras.
2. Mantenha a porta totalmente aberta antes de puxar as prateleiras para fora.
3. Toque nas fivelas de plástico à esquerda e à direita do trilho deslizante, pressionando a fivela de plástico esquerda para cima e pressionando a fivela de plástico direita para baixo ao mesmo tempo e, em seguida, empurrando a prateleira.

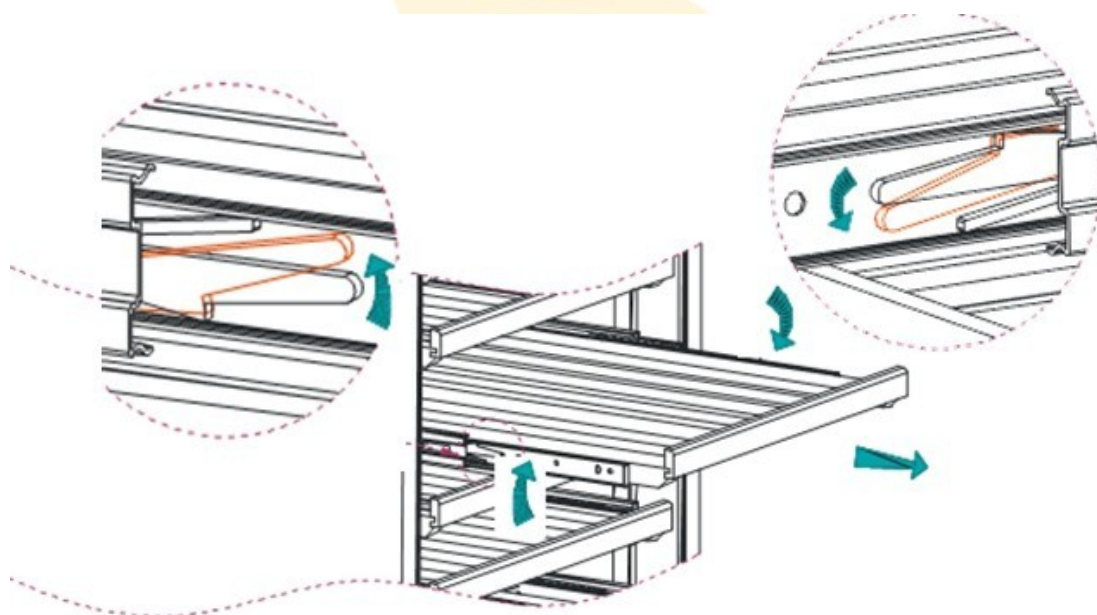

ARMAZENAMENTO

- As garrafas podem diferir em tamanho. Assim, o número real de garrafas que você pode armazenar pode variar.
- A capacidade máxima aproximada da garrafa pode ser alcançada ao armazenar garrafas tradicionais de 750 ml de Bordeaux em armazenamento a granel.
- Você pode carregar suas garrafas de vinho em fileiras individuais ou empilhando, observando o seguinte: se você não tiver garrafas suficientes para encher sua adega, é melhor distribuir a carga por toda a adega para evitar cargas do tipo "tudo em cima" ou "tudo abaixo".
 - Remova ou reposicione as prateleiras de madeira ajustáveis para acomodar tipos maiores de garrafas ou aumente a capacidade da adega empilhando as garrafas quando necessário. (Veja as instruções para remover as prateleiras acima.)
 - Mantenha pequenos espaços entre as paredes e as garrafas para permitir a circulação do ar. Como em uma adega subterrânea, a circulação de ar é importante para evitar mofo e para uma temperatura mais homogênea dentro da adega.
 - Para facilitar a circulação de ar, não sobrecarregue sua adega.
 - Evite obstruir os ventiladores internos (localizados no interior do painel traseiro da adega).
 - Para evitar que as garrafas caiam, não tente deslizar as prateleiras para fora além da posição fixa.
 - Não puxe mais de uma prateleira carregada de cada vez, pois isso pode fazer com que a adega se incline para a frente se não for instalada corretamente.
 -

OPERANDO SEU APARELHO

Sua adega temperatura de: 5 a 10°C para a zona superior e 10 a 18°C para a zona inferior.

Temperaturas recomendadas para Chilling Wine:


Vinhos tintos: 15 ~ 18 ° C (59 ~ 64,4 ° F)

Vinhos Secos / Brancos: 9 ~ 14 ° C (48,2 ~ 57,2 ° F)

Vinhos Espumantes: 5 ~ 8 ° C (41 ~ 46,4 ° F)

- O aparelho deve ser colocado onde a temperatura ambiente esteja entre 10 ~ 38 ° C (50 ~ 100 ° F). Se a temperatura ambiente estiver acima ou abaixo dessa faixa, o desempenho da unidade pode ser afetado. Colocar sua unidade em condições extremas de frio ou calor pode fazer com que as temperaturas internas fltuem.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- Este aparelho está equipado com IC de memória – caso haja uma interrupção de energia, a unidade se recuperará automaticamente na última configuração.

PAINEL DE CONTROLE:

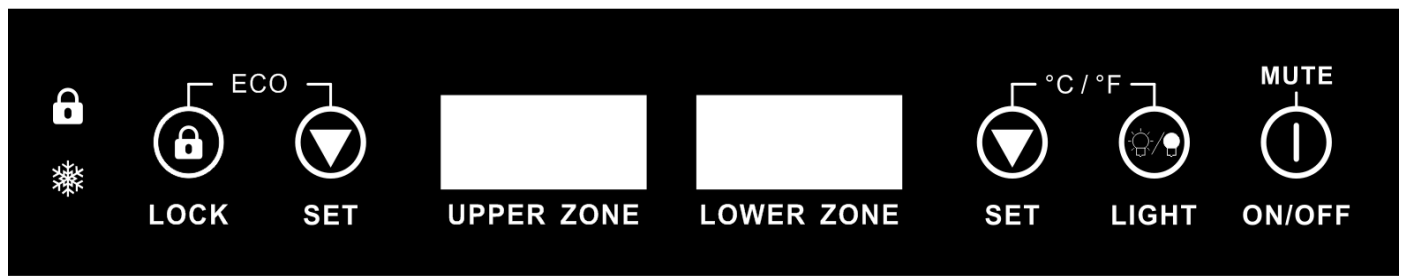

FECHADURA

- Pressione e segure por 3 segundos para bloquear ou desbloquear o painel de controle.
- Se aceso, indica que o painel de controle está bloqueado.

CORRER

Quando o compressor da unidade estiver funcionando, esta luz indicadora acenderá para indicar que o modo de resfriamento está em operação no momento.

CONFIGURANDO O CONTROLE DE TEMPERATURA

Temperatura ajustável da zona superior: 5 ° C a 10 ° C (40 ° F a 50 ° F)

Temperatura ajustável da zona inferior: 10 ° C a 18 ° C (50 ° F a 64 ° F)

OBSERVAÇÃO: para um desempenho ideal, a diferença de temperaturas definida nas duas zonas deve estar na faixa de 4 ~ 8 ° C

- Defina a temperatura desejada pressionando os botões correspondentes, Esquerda ou direita para diminuir. Cada prensa está em incremento de 1 grau. Uma vez liberada, a temperatura definida piscará por aproximadamente 5 segundos e depois voltará para exibir a temperatura interna.
- Para view sua temperatura definida, pressione o botão uma vez e o display LED piscará a temperatura definida por 5 segundos.

NOTA: A temperatura interna pode variar ligeiramente dependendo se a lâmpada interna está ou não ligada ou desligada e onde as garrafas estão localizadas (seção superior/média ou inferior).

MODO ECO:

- Pressione e segure o botão por 3 segundos para entrar ou sair do modo ECO.
- Neste modo, a luz LED interna, o indicador do compressor e o valor da temperatura no painel do visor serão desligados e o símbolo ° acenderá no canto superior esquerdo de °C / °F.

LUZ

- Modo de brilho da lâmpada LED: com IC de memória (quando a unidade reinicia após a unidade de falha de energia, recuperará automaticamente a última configuração), o brilho padrão é 100%. Cada vez que o botão é pressionado, o brilho do LED será alternado entre as quatro posições (100%, 75%, 50%, OFF).

CONVERSÃO DE TEMPERATURA

O aparelho tem a capacidade de exibir a temperatura em Celsius ou Fahrenheit. Para alterar a escala de temperatura, pressione e segure os dois   botões simultaneamente por aprox. 3 segundos.

① ON/OFF POWER / MUDO

- Para ligar ou desligar o aparelho, pressione e segure o botão ON/OFF por 3 segundos.
- Quando o alarme de temperatura alta/baixa é ativado, a campainha soa continuamente. Pressione  uma vez para desligar o alarme.

MODO DE DEMONSTRAÇÃO

- Pressione e segure três botões , Esquerdo  e Direito  simultaneamente por 10 segundos para entrar ou sair do modo de demonstração.
- Neste modo, o painel de exibição pode operar as configurações, mas a temperatura é fixa de 12 ° C (54 ° F) e todos os ventiladores mais o compressor não iniciam.

DESCONGELAÇÃO

- A unidade descongela automaticamente em condições normais de operação.
- O evaporador atrás da parede traseira da unidade descongela automaticamente. A água será drenada pelo tubo de drenagem da parte traseira do produto. Os usuários precisam levar a água ao ralo ou encontrar um aparelho para carregar a água. (Se carregar com um aparelho, você precisa prestar atenção para limpar a água regularmente)
- No entanto, o gelo pode se acumular no evaporador se a unidade for aberta repetidamente em um local de alta temperatura ou alta umidade. Se este padrão de gelo não desaparecer em 24 horas, sua unidade exigirá descongelamento manual.

MODO DE DESCONGELAMENTO OBRIGATÓRIO: Pressione e   de uma vez por 10 segundos para entrar no modo de degelo obrigatório.

MODO SABBATH

- Pressione e segure os botões  e  ao mesmo tempo por pelo menos 5 segundos para entrar ou sair do modo Sabbath. Neste modo, o LED exibirá "Sb". Este modo desliga os visores, a luz interna e evita que eles liguem novamente. As operações normais de resfriamento ainda ocorrerão. O compressor e o ventilador funcionam normalmente.
- Quando o gabinete for desligado, ele não sairá automaticamente do modo Sabbath e manterá o modo Sabbath quando for ligado novamente. O Modo Sabbath será desligado automaticamente após 96 horas.

FUNÇÃO DE ALARME DE TEMPERATURA

Se a temperatura ambiente $\geq 30^{\circ}\text{C}$ (86°F) por 2 horas, o alarme de alta temperatura será ativado, o LED exibirá "HH", a campainha soará continuamente, o sistema de refrigeração continua funcionando. O display volta ao normal até que as condições de alta temperatura sejam aliviadas.

Se a temperatura ambiente for $< 0^{\circ}\text{C}$ (32°F) por 1 hora, o alarme de baixa temperatura será ativado, o LED exibirá "LL", a campainha soará continuamente, o sistema de resfriamento parará de funcionar. O display volta ao normal até que a baixa temperatura seja aliviada.

NOTA:

- É normal que o gabinete mostre "HH" ou "LL" de vez em quando. Se ocorrer com frequência ou durar muito tempo, você pode reiniciar a unidade desconectando-a e reconectando-a após 5 minutos. Se o problema ocorrer novamente após a reinicialização, entre em contato com o atendimento ao cliente.
- Antes de reconectar a energia, aguarde de 3 a 5 minutos. Caso contrário, você pode danificar seu aparelho. Se você tentar iniciar o aparelho antes do final desse atraso, o aparelho não ligará.
- Se ligar o aparelho pela primeira vez ou após um reinício, ou depois de ter estado fora de funcionamento durante um longo período de tempo, pode haver uma diferença de temperatura entre a temperatura no interior do aparelho e a do visor LED. Este é um evento normal causado pela duração do período de ativação. Deixe o aparelho ligado por várias horas e as temperaturas se estabilizarão durante o funcionamento.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

LIMPANDO SEU APARELHO

1. Desligue a energia, desconecte o aparelho e remova todos os itens, incluindo prateleiras e prateleiras.
2. Lave as superfícies internas com uma solução de água morna e bicarbonato de sódio. A solução deve consistir em cerca de 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio para um litro de água.
3. Lave as prateleiras com uma solução de detergente neutro.
4. Torça o excesso de água da esponja ou pano ao limpar a área dos controles ou quaisquer partes elétricas.
5. Lave o exterior do refrigerador com uma solução quente de detergente líquido neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e macio.

DESCONGELAÇÃO

O descongelamento do interior do aparelho ocorre automaticamente durante o funcionamento. Aproximadamente a cada 4 horas, o compressor para de funcionar por cerca de 20 minutos. Durante o descongelamento, a temperatura será mais alta do que você definiu. A água de degelo é coletada pela bandeja de evaporação acima do compressor e evapora automaticamente.

QUEDA DE ENERGIA

A maioria das falhas de energia é corrigida em algumas horas e não deve afetar a temperatura do seu aparelho se você minimizar o número de vezes que a porta é aberta. Se sua energia for desligada por um longo período de tempo, você precisará tomar as medidas adequadas para proteger seu conteúdo.

TEMPO DE FÉRIAS

Deixe o aparelho funcionando durante férias inferiores a três semanas. Se você desligar o aparelho por longos períodos, deixe a porta entreaberta para evitar o acúmulo de odores no interior.

TRANSPORTANDO SEU APARELHO

Se você precisar mover seu aparelho depois que a caixa for descartada:

1. Prenda com fita adesiva todos os itens soltos (prateleiras) dentro do seu aparelho.
2. Gire as pernas ajustáveis até a base para evitar danos.
3. Feche a porta com fita adesiva.
4. Certifique-se de que o aparelho permaneça seguro na posição vertical durante o transporte. Proteja também a parte externa do aparelho com um cobertor ou item semelhante.

DICA DE ECONOMIA DE ENERGIA

O aparelho deve estar localizado na área mais fria da sala, longe de aparelhos que produzam calor e longe da luz solar direta.

SOBRE A CAPACIDADE REAL DE ARMAZENAMENTO

A capacidade indicada nas adegas Cookerhood, como “49 garrafas”, refere-se ao uso exclusivo de **garrafas padrão Bordeaux de 750 ml** — o formato mais utilizado na indústria do vinho, com corpo estreito e ombros marcados. Essa padronização é adotada por todas as grandes marcas de adegas do mercado.

Por que isso importa?

Nem todas as garrafas têm o mesmo formato da Bordeaux. Quando são utilizadas garrafas de tipos variados, como:

- **Bourgogne:** mais larga e arredondada
- **Champagne ou Espumante:** mais curta e com diâmetro maior
- **Magnum (1,5 L):** o dobro do volume, com dimensões maiores
- **Edições especiais ou espumantes nacionais:** com formatos irregulares

A **capacidade real da adega pode ser reduzida**, pois:

- Cada garrafa ocupa **mais espaço individualmente**
- Algumas não se encaixam perfeitamente nas prateleiras
- É necessário **reposicionar as garrafas** ou deixá-las em menos fileiras para preservar o bom funcionamento e a circulação de ar

Para melhor aproveitamento:

- Organize as garrafas por tipo e tamanho
- Utilize as **prateleiras deslizantes ajustáveis** da adega para acomodar formatos maiores
- Evite sobreposição de garrafas para preservar o sistema de ventilação e a integridade dos rótulos

Observação:

Essa variação é comum em qualquer modelo de adega, independentemente da marca. Por isso, a Cookerhood oferece estrutura interna versátil e reforçada, preparada para atender diferentes estilos de colecionadores e apreciadores de vinho.

PROBLEMAS COM O SEU APARELHO

Você pode resolver muitos problemas comuns facilmente, economizando o custo de uma possível chamada de serviço. Experimente as sugestões abaixo para ver se você pode resolver o problema antes de ligar para o técnico.

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	REMÉDIO
O aparelho não funciona.	- A unidade descongela automaticamente em condições normais de operação. - O aparelho está desligado. - Disjuntor desarmado ou fusível queimado.	- Conecte o aparelho. - Ligue o aparelho. - Ligue o disjuntor ou substitua o fusível.
O aparelho não está frio o suficiente.	- A temperatura não está ajustada corretamente. - A temperatura ambiente pode exigir uma configuração de temperatura mais baixa. - A porta foi aberta com muita frequência. - A porta não estava completamente fechada. - A porta não está hermeticamente selada. - O condensador está muito sujo. - A abertura de ventilação está bloqueada ou muito empoeirada.	- Verifique a temperatura definida. - Defina uma temperatura mais baixa. - Não abra a porta com mais frequência do que o necessário. - Feche a porta corretamente. - Verifique a vedação da porta e limpe ou substitua. - Limpe o condensador quando necessário. - Limpe as obstruções e limpe a poeira.
O aparelho liga-se e desliga-se com frequência.	- A temperatura ambiente é superior à média. - Um grande número de garrafas foi adicionado à unidade. - A porta está aberta com muita frequência. - A porta não está completamente fechada. - A junta da porta não veda corretamente.	- Coloque o aparelho em um local mais fresco. - Deixe o aparelho funcionar durante algum tempo até atingir a temperatura definida. - Não abra a porta com mais frequência do que o necessário. - Feche a porta corretamente. - Verifique a vedação da porta e limpe ou substitua.
A luz não funciona.	- O aparelho não está conectado a uma fonte de alimentação. - Disjuntor desarmado ou fusível queimado. - A luz foi desligada no painel de controle.	- Conecte o aparelho. - Ligue o disjuntor ou substitua o fusível. - Acenda a luz.
Vibrações	O aparelho não está nivelado corretamente.	Nivele o aparelho com os pés ajustáveis.
O aparelho parece fazer muito barulho.	O ruído de chocalho pode vir do fluxo do refrigerante, o que é normal. À medida que cada ciclo termina, você pode ouvir sons borbulhantes causados pelo fluxo de refrigerante em seu aparelho. Se ocorrerem flutuações de temperatura, a contração e expansão das paredes internas podem causar ruídos de estalo e estalo.	
	O aparelho não está nivelado corretamente.	Nivele o aparelho com os pés ajustáveis.

A porta não fecha corretamente.	• O aparelho não está nivelado corretamente. • A porta estava invertida e não estava instalada corretamente. • A junta está suja. • As prateleiras estão fora de posição.	• Nivele o aparelho com os pés ajustáveis. • Verifique a dobradiça da porta e remonte corretamente. • Limpe a junta da porta. • Verifique as prateleiras e recoloque corretamente.
Exibir "E1", "E2".	• "E1" ou "E2" indica que o sensor de temperatura do ar da zona superior falhou.	• Ligue para o serviço.

NOTA: Este aparelho destina-se a ser utilizado exclusivamente para o armazenamento de vinho!

ESPECIFICAÇÕES

Adega Dual Zone 49 Garrafas – Cookerhood

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Capacidade:** até 49 garrafas padrão Bordeaux (750 ml)
- **Sistema de Refrigeração:** Compressor de alta performance, silencioso e com baixo consumo de energia
- **Faixa de Temperatura:**
 - Zona Superior: 5°C a 10°C
 - Zona Inferior: 10°C a 18°C
- **Controle de Temperatura:** Painel eletrônico digital com display em LED (°C / °F)
- **Iluminação:** LED interno em cor azul, com ajuste de intensidade (100% / 75% / 50% / OFF)
- **Prateleiras:** 4 prateleiras removíveis em madeira naval, com corrediças telescópicas de alta durabilidade
- **Porta:** Vidro duplo com proteção UV + moldura em aço inox escovado
- **Porta Reversível:** Sim (abertura para o lado direito ou esquerdo)
- **Segurança:** Sistema de fechadura com chave (acompanha 2 unidades)
- **Tensão Elétrica:** 220V ~ 60Hz
- **Consumo de Energia:** Aproximadamente 0,65 kWh/dia
- **Nível de Ruído:** ≤ 42 dB
- **Gás Refrigerante:** R600a (ecológico, sem CFC e HFC)
- **Funções Extras:**
 - Modo ECO
 - Função Sabbath
 - Memória automática em caso de queda de energia
 - Degelo automático
- **Dimensões do Produto (L x P x A):** 59,5 cm x 59,5 cm x 82 cm
(profundidade com puxador: 64 cm)
- **Instalação:** Independente ou embutida
- **Peso Líquido:** ~ 48 kg
- **Garantia:** 12 meses

Fale Conosco – Cookerhood

WhatsApp: (62) 9 8203-0971

Telefone: (62) 3030-0795

E-mail: administrativo@cookerhood.com.br

Site: www.cookerhood.com.br

 **Loja Online:** www.loja.cookerhood.com.br



Redes Sociais:

Instagram e YouTube – **@cookerhood**



COOKERHOOD 